


사용방법

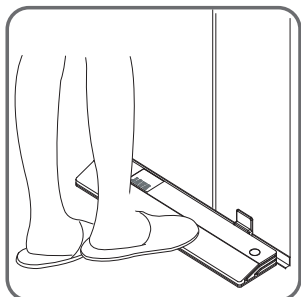

■ 연속모드

- 발판을 가볍게 한번 터치하시면 연속적으로 물이 나오고, 또 다시 터치하면 물이 멈춥니다. (램프상태 : 대기시-백색, 작동시-황색)

■ 순간모드

- 발판을 발로 가볍게 누르시면 물이 나오고 누른 상태로 3초이상 유지한 뒤에 발을 떼시면 물이 멈춥니다. (램프상태 : 대기시-백색, 작동시-황색)

※주의 : 항상 수전의 ON, OFF 손잡이는 온도를 맞추후 ON 상태를 유지하셔야 발판을 사용하는데 편리합니다.


서비스를 의뢰 전 점검사항

상 태	점 검 사 항
물이 나오지 않을 때	단수인가 확인하세요.
	수도꼭지의 잠김여부를 확인하세요.(열려있어야 함)
	건전지 교체시기를 확인하세요.

※위의 내용을 확인한 후에도 동작이 안 될시 아래의 전화번호로 연락하여 주십시오.

정전 또는 비상시 수동 조작 방법

- 풋 스위치 작동시 물이 나오지 않는 경우는 고장이 아니므로 건전지를 교체해 주십시오.
- 본 제품을 사용 하실 때에는 항상 핸들을 자동 방향(시계방향)으로 전환 사용하시고 수동사용시 (항상 물이 나오게 하는 경우) 전환 핸들을 시계반대 방향으로 멈출 때까지 돌려야 수동으로 전환됩니다.

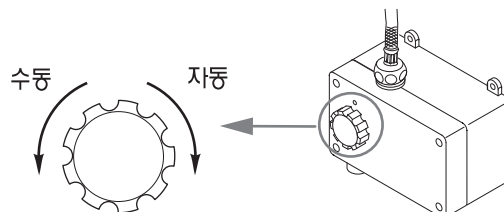

제품구성 및 시공완성도

